





Limite de desgaste / Aspectos de desgaste dos discos de travão

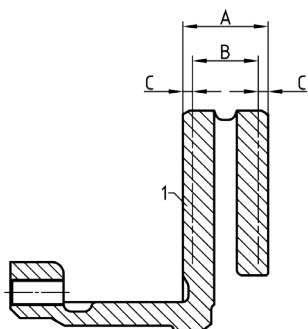

A = NOVO	14,2 mm
B = Limite de desgaste	12,8 mm
C = Desgaste de cada lado respectivamente	0,7 mm

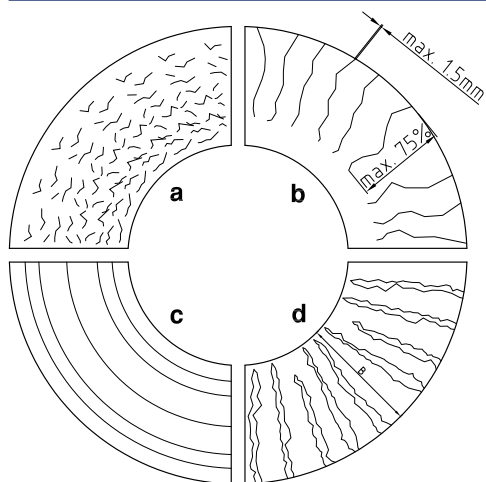

Verificar os discos de travão quanto a estrias e fissuras. Na figura estão representados quatro aspectos de desgaste diferentes de um disco de travão.

- a) Fissuras em forma de rede são admissíveis.
- b) Fendas na superfície de travagem com uma largura e profundidade máximas de 1,5 mm são admissíveis se não excederem 75% da superfície der travagem.
- c) Estrias na superfície de travagem são admissíveis se não forem mais profundas do que 1,5 mm.
- d) Discos de travão com fendas contínuas na superfície de travagem são inadmissíveis e devem ser substituídos por eixo.


Fendas na superfície de travagem com uma largura e profundidade máximas de 1,5 mm são admissíveis se não excederem 75% da superfície der travagem.

Discos de travão com fendass contínuas na superfície de travagem ou fendidos até ao canal de refrigeração são inadmissíveis e devem ser substituídos por eixo.


Discos de travão com esforço térmico aumentado (vermelhidão como brasas no canal de refrigeração) fendidos até ao canal de refrigeração são inadmissíveis e devem ser substituídos por eixo.



PE Automotiv GmbH & Co. KG

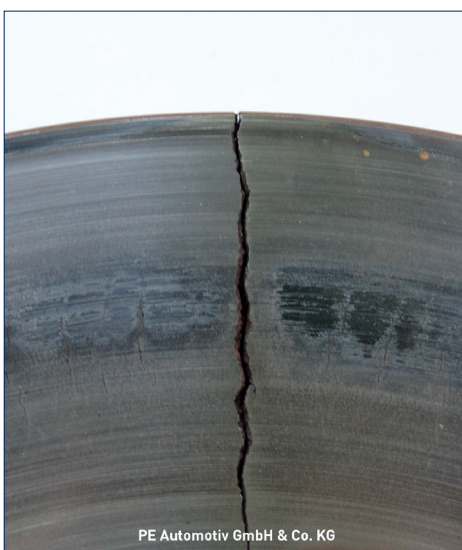

PE Automotiv GmbH & Co. KG

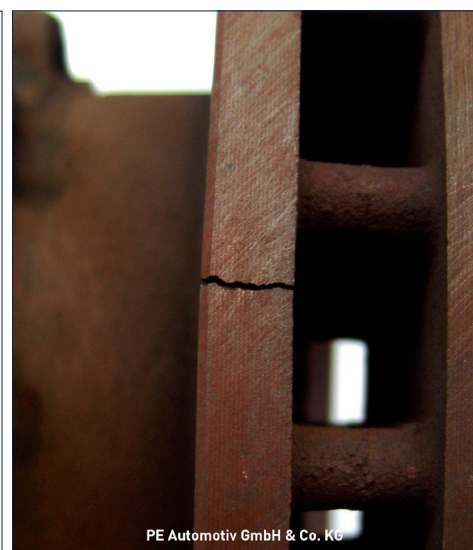

PE Automotiv GmbH & Co. KG